


## Veranderen van set-up in de AKD 2800 (dag / nacht)

Het aansluiten van de AKD gaat volgens onderstaand schema:

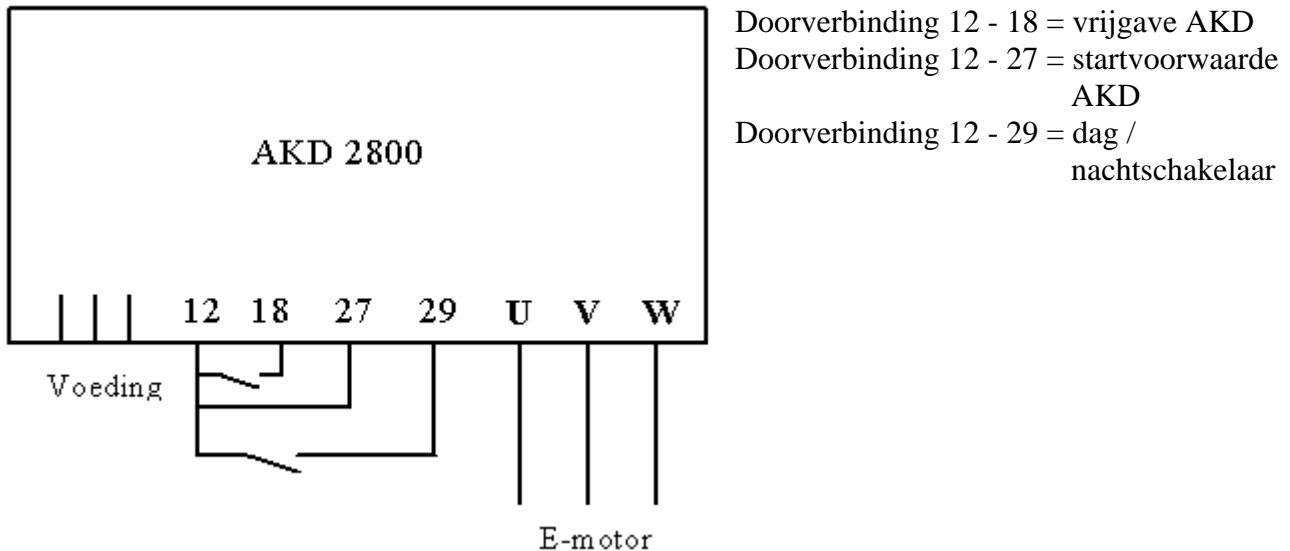

Aangezien we gaan schakelen tussen set-up 1 en set-up 2, zullen beide set-ups om te beginnen gelijk aan elkaar moeten zijn.

Stel de AKD op de gewenste toepassing in en verander ook onderstaande parameters.

- 004 Multi set-up (5)
- 305 Selection of set-up lsb (31)

Vervolgens moeten deze instellingen naar set-up 2 gekopieerd worden.

Met parameter 005 kunnen we kiezen welke set-up we instellen (standaard set-up 1). Controleer of parameter 005 op set-up 1 (1) staat en dat de AKD is gestopt d.m.v. de stopknop.

Stel nu parameter 006 in op 2. Set-up 1 zal nu worden gekopieerd naar set-up 2.

Nu hoeft alleen in set-up 2 de verandering ten opzichte van set-up 1 ingesteld te worden (parameter 005 op 2).

Als in set-up 2 (nachtstand) de AKD op een lagere maximale frequentie moeten werken, moet in set-up 2 in parameter 202 een lagere waarde worden ingesteld (bijv. 30 Hz.)

Door nu tijdens bedrijf verbinding te maken tussen klemmen 12 en 29, zal de AKD overgaan naar set-up 2.