


# Omkasting

## Printplaat

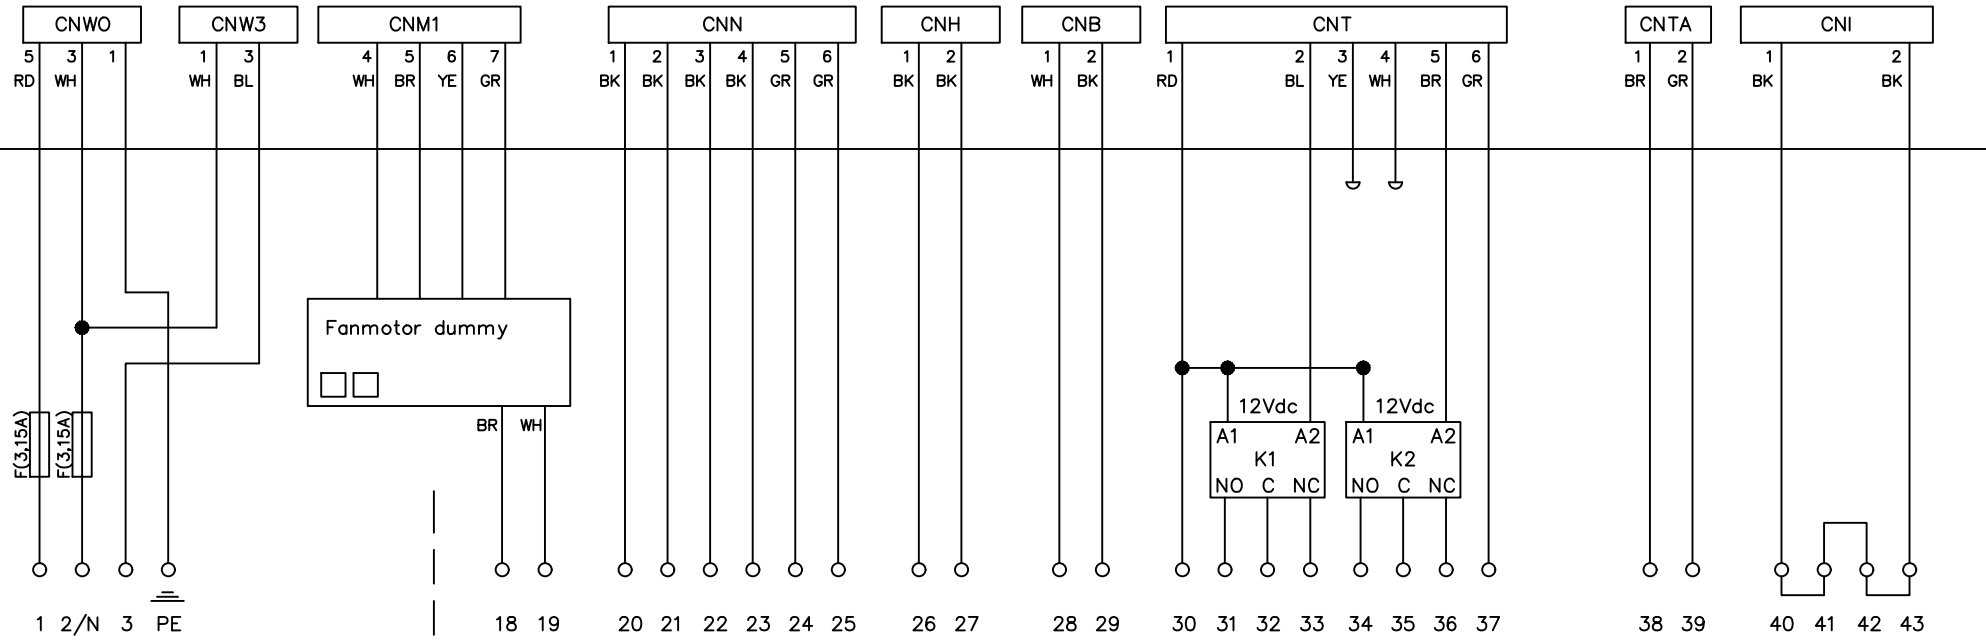

naar buitendeel  
spanning en signaal  
bekabeling

Fan uitsturing  
18 0-10Vdc  
19 grd  
(eventueel in  
te leren, zie  
manual)

Voeler Thi-R1  
Voeler Thi-R2  
Voeler Thi-R3

Voeler Thi-A

Wandbediening  
RC-EX3A (X-Y)  
Afgeschermde  
kabel gebruiken

30-37 digitale ingang  
aan / uit

31-32-33 potentiaal vrij  
bedrijfsmelding (K3)

34-35-36 potentiaal vrij  
alarmmelding (K4)

digitale ingang  
koelen/  
verwarmen (in  
bediening  
selecteren)

Beveiliging tbv  
platenwisselaar  
Flow beveiliging 40-41  
Temp. beveiliging 42-43  
Bij aansluiten van een  
beveiliging dient de  
draadbrug tussen 40-41  
en/of 42-43 verwijderd  
te worden.

230V zwakstroom

### Aansluitschema FD-PAC R32

Get: A. Koppe

Datum: 22-09-2021

Tekeningnr:

Formaat:

Coolmark BV

Postbus 393  
2990 AJ Barendrecht  
Tel: 0180-751300

20200922

A4